


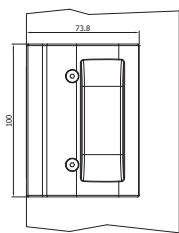
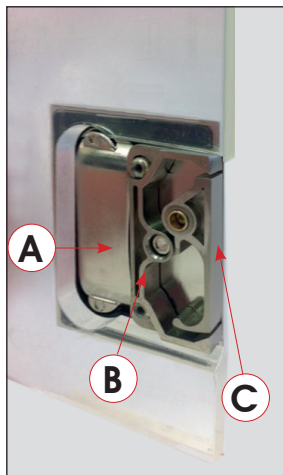


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTION - MONTAGEANLEITUNG


V-406

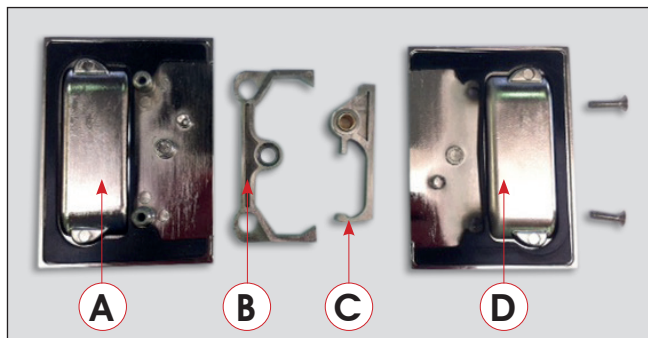


Vetro da 12 mm, usare 2 spessori
Glass 12 mm, use 2 spacers

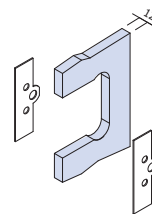


Vetro da 10 mm, usare 1 spessori
Glass 10 mm, use 1 spacers

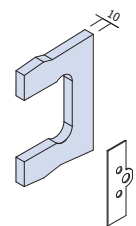

Vetro da 8 mm, non usare spessori
Glass 8 mm, use no spacers

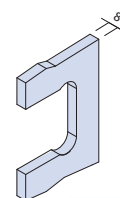




Lavorazione vetro
Glass preparation

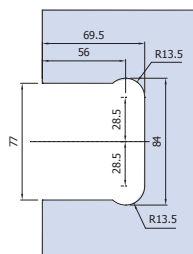


xme 182a

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTION - MONTAGEANLEITUNG


V-406

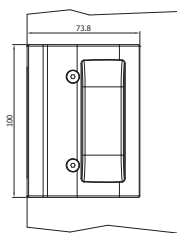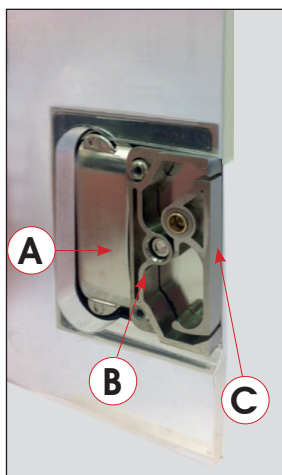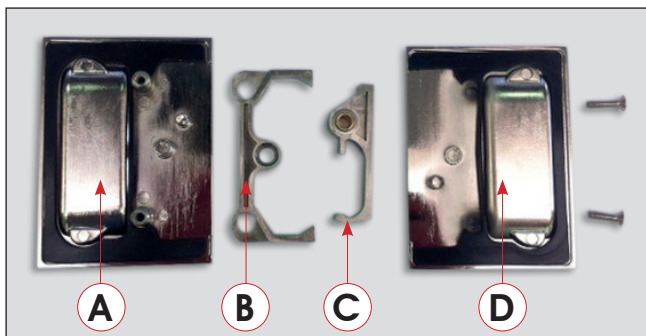


Vetro da 12 mm, usare 2 spessori
Glass 12 mm, use 2 spacers

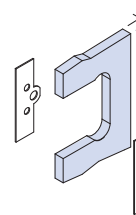


Vetro da 10 mm, usare 1 spessori
Glass 10 mm, use 1 spacers

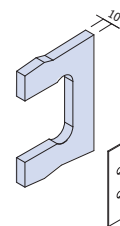

Vetro da 8 mm, non usare spessori
Glass 8 mm, use no spacers

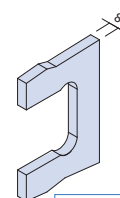

Lavorazione vetro
Glass preparation

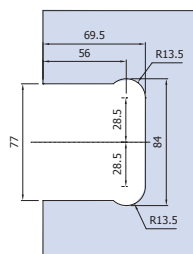

xme 182a